

## Памятка водителю по безопасному движению на ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Все работники ОАО «Славнефть-ЯНОС» и персонал подрядных организаций несут ответственность за свою собственную безопасность и безопасность окружающих людей!

1. Движение и перевозка грузов по территории предприятия связаны с дополнительным риском. Для обеспечения личной безопасности и безопасности производства Вы обязаны знать, что:

- на предприятии производятся высокотоксичные, взрывопожароопасные жидкости и газы;
- возможны аварийные ситуации, при которых могут произойти выбросы нефтепродуктов, газа, загазованность территории, взрыв и пожар;
- возможно отравление, получение термических и химических ожогов, травмирование работников транспортом и механизмами;
- возможно повреждение эстакад трубопроводов транспортом и грузом.

2. Для предотвращения происшествий Вы обязаны соблюдать Правила по безопасному движению транспортных средств, в том числе:

- транспортное средство (ТС) прошло предрейсовый осмотр и периодическое техобслуживание, оборудовано ремнями безопасности;
- водитель должен быть подготовлен для управления данной категорией ТС, иметь водительское удостоверение при себе, пройти предрейсовый медицинский осмотр (не иметь медицинских противопоказаний, не находиться под воздействием алкоголя, наркотических, токсических веществ или мед. препаратов);
- количество пассажиров и характеристики перевозимых грузов соответствуют техническим условиям завода-изготовителя ТС;
- водитель ТС перед въездом на территорию Общества должен произвести осмотр транспортного средства с целью исключения провоза на территорию предприятия запрещенных к ввозу и обороту на территорию завода предметов;
- водитель и пассажиры ТС должны быть пристегнуты ремнями безопасности, груз – надежно закреплен;
- ТС оборудовано шинами, соответствующими времени года;
- ТС, в том числе специализированные, должны соответствовать виду перевозки, объемам и характеру перевозимого груза, подготовлены для перевозки конкретного груза;
- при управлении ТС должны использоваться фары ближнего света (ходовые огни или противотуманные фары), в т.ч. и в дневное время;
- особое внимание обращать на дорожные знаки габаритов, установленные на эстакадах трубопроводов, проходящих над дорогами;
- на предприятии установлен и контролируется радаром особый скоростной режим: не более 20 км/час для грузовых автомобилей и не более 40 км/час для легковых;
- при земляных и ремонтных работах на дорогах, отсутствии видимости, а также в загазованной зоне (обозначенной знаком «ГАЗООПАСНО») движение запрещается; перед загазованной зоной, для выяснения дальнейшего маршрута, необходимо обратиться к дежурящим на месте работникам ВГСО или цеха режима;
- в случае, если ТС попало в зону задымления или загазованности, для предотвращения взрыва и пожара необходимо немедленно прекратить движение, поставить на тормоз, заглушить двигатель и покинуть опасную зону;
- въезд на территорию установок и резервуарных парков без оформленного наряда-допуска запрещен, в исключительных случаях, для проведения работ на территории объектов, въезд возможен только с разрешения старшего оператора и при наличии искрогасителя на выхлопной трубе, со скоростью не более 5 км/час;
- перед началом и во время движения ТС, водитель обязан контролировать безопасность всех выполняемых им маневров для других лиц, транспорта и оборудования;
- не производить остановку и стоянку ТС под эстакадами и у пожарных гидрантов, водоемов, в местах въезда (выезда) на технологические объекты, на газонах и обочинах;
- необходимо выполнять все указания обслуживающего персонала предприятия, связанные с безопасностью труда;
- водитель обязан обеспечить сохранность и исправность оборудования предприятия, в том числе пунктов налива нефтепродуктов;



- двигаться только по дорогам и строго по указанному маршруту;
- въезд на территорию пунктов налива нефтепродуктов разрешается только водителям, прибывшим для погрузки и разгрузки данных продуктов;
- на время налива, погрузки-разгрузки водитель обязан заглушить двигатель установить транспорт на стояночный тормоз, выйти из кабины на все время выполнения данных операций и контролировать их проведение, если транспортное средство стоит даже на незначительном уклоне необходимо дополнительно поставить под колеса противооткатные устройства (упоры), исключающие движение транспортного средства в любом направлении; при наливе и сливе нефтепродуктов дополнительно заземлить транспортное средство с помощью устройства автоматического контроля заземления через специально оборудованную штатную пластину (устройство) на автомобиле;
- работы на высоте выполнять с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте, соответствующих выполняемой работе;
- передвигаться по территории объектов во время, свободное от наливных и погрузо-разгрузочных операций, разрешается только для оформления сопроводительных документов;
- при проезде железнодорожных путей убедиться в отсутствии с обеих сторон приближающегося поезда (тепловоза, вагона);
- крупногабаритные и тяжеловесные грузы перевозить в сопровождении лица ответственного за перевозку и при наличии разрешения на перевозку;
- не курить в кабине и других, не отведенных для этих целей местах;
- не использовать открытый огонь (не разжигать факелы, паяльные лампы, костры и т.д.), не производить ремонтных работ (в т.ч. ТС) без оформления данных работ;
- не заправлять и не сливать с транспортного средства топливо, масло и другие нефтепродукты, в т.ч. на территориях охраняемых стоянок и прилегающих к периметру предприятия;
- не пользоваться мобильными средствами связи и другими электронными устройствами (включая передачу текстовых сообщений) при управлении ТС, а также на территории производственных объектов;
- не прикармливать бродячих животных, в т.ч. около территории предприятия.

### 3. Телефоны спецслужб предприятия:

- Пожарная охрана – (4852) 44-18-60, 01;
- Военизированный газоспасательный отряд (ВГСО) – (4852) 49-82-72, 04;
- Здравпункт – (4852) 49-88-16, 05;
- Диспетчер предприятия – (4852) 44-17-69, 27-00;
- Экоаналитический центр – (4852) 49-83-24;
- Инженер по организации дорожного движения – (4852) 49-80-06, моб.33-03-93

### В случае осуществления в отношении Вас противоправных действий:

- Оперативный дежурный цеха режима – (4852) 49-88-22, 06, 33-26-39.

### 4. При нахождении на объектах цехов руководствуйтесь знаками безопасности, примеры которых приведены далее:



Доступ  
посторонним  
запрещен



Проход запрещен



Запрещается  
пользоваться  
мобильным  
телефоном




Запрещается  
пользоваться  
открытым огнем и  
курить



Курить здесь



Работать в  
защитной каске

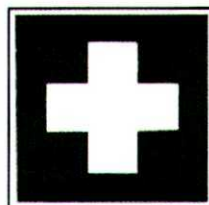

Аптечка первой  
медицинской  
помощи



Кнопка включения  
систем пожарной  
автоматики



Телефон для  
использования при  
пожаре



Проход и проезд  
запрещены –  
газоопасно!